電波時計について

(電波時計とは)

正確な時刻およびカレンダー情報をのせた標準電波を 受信することにより、自動的に表示時刻を修正し正確な 時刻をお知らせする時計です。

標準電波とは

日本標準時をお知らせするために、情報通信研究機構が 運用している電波です。


※標準電波の時刻情報は、およそ10万年に1秒の誤差 という「セシウム原子時計」によるものです。

標準電波送信所は、福島県の「福島局:おおたかどや山標 準電波送信所 |と佐賀県と福岡県の県境にある「九州局: はがね山標準電波送信所」の2ヵ所あります。

標準電波の詳細については、情報通信研究機構のホー ムページをご覧ください。(http://jjy.nict.go.jp)

受信可能な範囲

送信所からおよそ約1200kmの範囲です。ただし、受信 範囲であっても電波障害(太陽活動、季節、天候、置き場 所、時間帯(昼/夜)あるいは地形や建物の影響など)に より、受信できないことがあります。

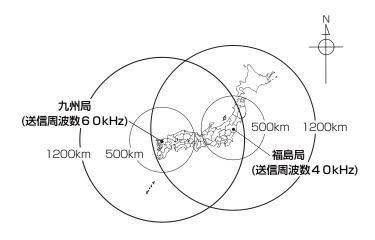

- ○この時計は福島局と九州局に対応しており、標準 電波を自動選択して受信します。
- ○日本以外の標準電波は受信できません。海外で 使用した場合、まれに日本の標準電波を受信し て、日本の時刻を表示したり、誤った時刻を表示 することがありますので、電波受信スイッチを OFFにしてください。
- ○送信所の定期点検や落雷などにより、標準電波 の送信が止まることがあります。

で使用場所について

電波の受信しやすいところでご使用ください。

この時計は標準電波を受信することにより、時刻を修正します ので、電波の受信しやすい部屋の窓際などでお使いください。

雷波を受信しにくい環境について

次のような場所では受信できない場合や誤った時刻を 表示することがあります。

- ●工事現場、空港の近くや交通量の 多い所など電波障害の起きる所
- ●金属製の雨戸やブラインドの近く ビルの地下など
- ●高圧線、テレビ塔、電車の架橋近く
- ●朝夕の時間帯、雨天のとき
- ●家電製品やOA機器の近く、スチール机等の金属製家具の上や近

ご使用場所の注意



下記のような場所では使わないでください。 機械やケース、電池の品質が低下し、精度不良 禁止や時計、電池の寿命が短くなります。

- ●温度が+50℃ (50度) 以上になる所。 例えば、長時間直射日 光のあたる所。暖房器具等の熱風や火気に近い所。
- ●温度が-10℃(氷点下10度)以下になる所。(プラスチックの 部品や電池の劣化が起きることがあります。)
- ●浴室など、湿気の多い所。
- ●ほこりが多く発生する所。(空気中のちり等が機械部にたまっ て、時計が止まることがあります。)
- ●テレビ·OA機器·オーディオのそばなど強い磁気が発生する所。 (磁力の影響で、時計の進みや遅れが生じたり、止まることが あります。)
- ●車中や船舶、工事現場など、振動の激しい所。
- ●温泉場など、ガスの発生する所。
- ●多くの油を使用する所。(霧状になった油分がケースや機械部 に付着し、汚れや止まりの原因になります。)
- ●プラスチック製の時計の場合、軟質のポリ塩化ビニルに長い間、 直接ふれさせておくと、相互に色移りしたり、付着することがあ ります。

お手入れについて

長くご愛用いただくために、2~3年に一度の点検・調整(有料)をおす すめします。販売店にご相談ください。

- ●汚れがひどい時は、水でうすめた中性洗剤や石けん水を、やわらか い布に少量つけてふき取り、その後、からぶきしてください。
- ●ケースなどのよごれ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプ レー式クリーナー類は、使用しないでください。
- ●時計を掛けたとき、静電気により時計および壁面が汚れることが ありますので定期的に掃除をしてください。

で使用上の注意

ここに示した注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐた めのものです。必ず守ってください。

表示内容を無視して、誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、 下記の表示で区分して説明しています。



この表示は、「死亡または 重傷などを負う可能性が 想定される」内容です。



この表示は、「傷害を負 う可能性または物的傷害 のみが発生する可能性が 想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、下記の表示で区分して説明しています。 (表示の一例です。)



この表示は、してはいけ いてはいけ でないし 内容です。



この表示は、必ず実行して いただく「強制」内容で



小さな部品は、幼児の手の届く所に置かないでくださ い。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受け てください。



分解したり改造しないでください。故障の原因になりま



時計は精密機器です。落としたりして衝撃を与えないで ください。故障や破損の原因になります。

アルカリ雷池について



- ●電池からもれた液が眼に入った場合は、失明するおそ れがありますのですぐにきれいな水で洗い、医師の治 療を受けてください。また、皮膚や衣服に付着した場 合は、水で洗い流してください。
- ●ショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでくださ い。液もれ、発熱、破裂の原因になります。

雷池一般について



電池の使い方を間違えると、発熱、破裂の危険や液も れにより人体や時計周りを傷めることがあります。

- ●+(プラス)、-(マイナス)を逆に入れないでください。
- ●指定された新しい電池を使用してください。
- ●古い電池と新しい電池、種類の異なる電池の混用を しないでください。
- ●使い切った電池は速やかに取り出してください。
- ●長期間使用しない場合は、電池を取り出してください。
- ●電池交換時は、電池と時計の端子(接触部)の汚れ を落としてから入れてください。

■液晶について



表示部が破損して液晶が手などについた場合は、石鹸 で洗い流してください。目や口に入った場合は、きれい 注意 な水でよく洗い流し、直ちに、医師の治療を受けてくだ さい。

CITIZEN

電波時計(デジタル掛置兼用時計) 取扱説明書

取扱説明書番号 DO14-CXXZ

~ 製品の特長 ~

標準電波を受信して正しい時刻に修正 温度と湿度を表示 電池の交換時期をお知らせします

お買い上げありがとうございます。

- ○ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ○この取扱説明書はお手元に保管し、必要に応じてご覧ください。

発売元リズム時計工業株式会社

本社 ●330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番12 http://www.rhvthm.co.ip

アフターサービスについて

この時計のアフターサービスは、お買い上げ販売店がいたし ます。次の記載事項と保証書をよくお読みの上、ご利用くだ さい。

●修理部品の保有について

この時計の修理用性能部品(電子回路、歯車等)は製造 打ち切り後、7年間を基準に保有しています。ただし、外 装部品 (ケース・文字板等) の修理には、類似の代替品を 使用させていただくこともあります。または現品交換さ せていただくことがあります。

●修理可能期間について

無料保証期間が過ぎても、この時計の性能部品保有期間 中は、原則として有料修理が可能です。ただし、修理には 販売店と修理工場の往復運賃・諸掛り費用も加わり、商 品により修理代金が高額になる場合がありますので、販 売店とよくご相談ください。

●転居または贈答品の場合

転居または遠隔地からの贈答品で、お買い上げ販売店で のアフターサービスが受けられない場合は、お客様相談 室にご相談ください。(保証期間中の場合は、販売店の 保証書が必要です。)

アフターサービスなどについてご不明なことがありました らお客様相談室にお問い合わせください。お問い合わせ に際しては、製品番号 [8RZ063] をお伝えください。

お問い合わせ先

■お客様相談室 フリーダイヤル 0000120-557-005

受付時間 9:00 ~ 17:00 (土日、祝日および当社休日を除く)


Y0705

時刻の合わせ方 (はじめてお使いになるとき)

図は操作説明用ですので、実際の商品と異なることがあります。



【裏面操作部】

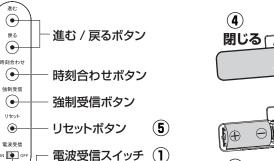


【雷池の入れ方】



(3) 電池を入れる 単2形アルカリ乾電池 2個

【受信の流れと表示】

〈リセットボタンを押した直後〉

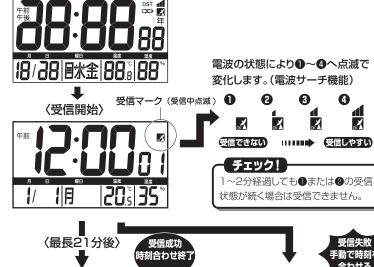



(受信成功の表示例)

受信マークは24時間以内に受信に成功 しているときに点灯します。

(受信失敗の表示例)

時刻・日付・曜日は正しくありません。

アドバイス

テレビ、蛍光灯などの家電製品やパソコンなどのOA機器からのノイズにより、 電波を受信できない場合や誤った時刻を表示することがあります。場所を変 えてからリセットボタンを押し、再度受信を試みてください。

電池を入れ替えたときもリセットボタンを押して、窓際などで電波の受信を させてください。

(1) 電波受信スイッチをONにする

- (2) 裏面の電池ぶたを取り外す
- (3) 電池を入れる

図のように正しく入れてください。 電池の向きを逆に入れると発熱、破裂の危険や液 もれの原因になります。

- (4) 電池ぶたを取り付ける
- (5) リセットボタンをボールペンの先などで押す リセットボタンを押すと受信を開始します。

標準電波の受信には最長21分程度かかりますので、電 波の受信しやすい窓際などにおいてください。

(6) 受信結果を確認する

「受信の流れと表示」参照

受信マークが点灯:受信に成功

「2. 時計の設置」へ進む

受信マークが消灯:受信に失敗

「電波を受信できない場合」へ進む

▶電波受信スイッチ

電波受信スイッチをONにすると定期的に標準電波を受信 し、受信に成功すると時刻およびカレンダーを自動的に修 正します。

手動で時刻合わせをして使用するときは、OFFにしてくださ

▶強制受信とリセット操作

- ●強制受信は、場所を移動したときなど電波の受信を試みたい ときに使います。
- ※手動で時刻合わせをしているときは強制受信操作はできま
- ●リセットボタンは、電池を入れた直後や静電気などにより誤 作動したときに押します。リセット直後は、2007年1月1日 午前12:00に初期化されます。

▶温度·湿度表示

センサーが時計内部にあるため、表示に反映するまでには時間 がかかります。

測定範囲を超えた場合の表示

温度: [НН.Н] 50℃より高温 [LL.L] -9.9℃より低温

湿度: [HH | 95%を超えた 「LL | 25%未満

湿度は温度が5℃未満または50℃を超えると「--」表示になり ます。

選本製品は室内用ですので、室内の温度・湿度の計測以外の 目的では使用できません。また厳密な温度・湿度管理を行う 用途には適していません。

静電気による誤作動

静電気により、誤作動し正常に機能しなくなることがあります。 このようなときはリセットボタンを押してください。

電波を受信できない場合

◆朝までそのままにしておく

一般に夜間は電波状態が良くなるので、一晩そのままにしておく と受信できる可能性が高くなります。手動で時刻を合わせて1~2 日様子をみてください。

◆場所を変える/受信をやり直す


電波の受信しやすい窓ぎわや、電波の送信所(取扱説明書の日本 地図を参考) に、なるべく時計の正面または裏面が向くように設 置し、リセットボタンを押してください。

◆手動で時刻を合わせて使用する

電波を受信できない場所でで使用になるときには、手動で時刻合 わせをしてください。手動で時刻合わせをすると時間精度はク オーツ精度になります。手動で時刻を合わせて使用する場合は、 誤受信を防止するために電波受信スイッチを [OFF] にして使用す ることをお勧めします。

●手動での時刻の合わせ方

下の操作例を参考にして、カレンダーおよび時刻 **•** −進むボタン を合わせてください。

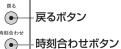

○戻るまたは進むボタンを押してすぐ離す と1つ単位で戻ったり進んだりします。 ○戻るまたは進むボタンを押し続けると速

く数値が変わります。

操作例 西暦2008年12月25日 午前10時36分に合わせる



①時刻合わせボタンを西暦年が点滅するまで約2 秒間押し続けます。



②戻るまたは進むボタンを押して「年」を「2008」 に合わせ、時刻合わせボタンを押します。



③戻るまたは進むボタンを押して「月」を「12」に合 わせ、時刻合わせボタンを押します。



4)戻るまたは進むボタンを押して「日」を「25」に合 わせ、時刻合わせボタンを押します。



⑤戻るまたは進むボタンを押して「時」を「10」に合 わせ、時刻合わせボタンを押します。 ※午前、午後の表示に注意



⑥戻るまたは進むボタンを押して「分」を「36」に合 わせ、時刻合わせボタンを押すと手動時刻合わせ は終了します。

【2/25 木 20: 35 ※戻るまたは進むボタンを押すたびに00秒にセッ トされます。

- ◆曜日は自動的に設定されます。
- ◆電波受信スイッチが「ON」のときは、手動で時刻合わせをしても、自動受信 を行い、受信に成功すると時刻・カレンダーを修正します。
- ◆約30秒間ボタン操作をしないと、表示されている日付・時刻が設定され時 刻表示になります。

2. 時計の設置




掛時計としてご使用になるときは、確実に掛けてく ださい。時計の掛け方が不適切な場合、時計が落 下する危険があります。



時計を掛けたときは、上下、左右に軽く動かして、 確実に掛かっていることを確認してください。

- ●付属の木ねじを使用できる場所は、木の柱または木質の厚い壁面で
- ●木ねじは下図の通り、壁面にしっかりねじ込んで固定してください。

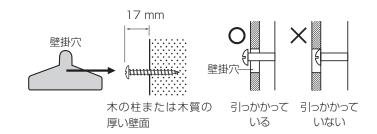


- ●上記以外の場所 (石膏ボード、コンクリートなどの壁面) に掛ける 場合は、壁の材質・構造と時計の重量に合った、市販の掛具をご使 用ください。その際、両面テープ式や吸盤式は時計が落下する危 険がありますので、使用しないでください。
- ●掛けた状態で時刻合わせなどの操作をすると、落下する恐れがあ りますので、時計を取り外してから操作をしてください。



置時計としてご使用になるときには、スタンドを図のよ うにしてください。

※水平で振動などが少ない安定したところに設置してく ださい。

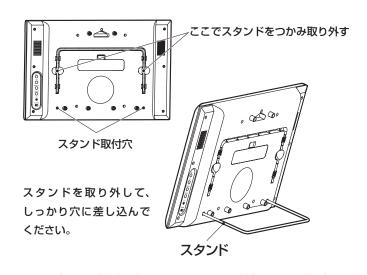



- ●無理な荷重を加えるとスタンドが外れたり、曲がったり することがあります。
- ●スタンドをハンドル代わりにして持ち運びすると抜けるこ とがありますので、持ち運びに利用しないでください。

3. 電池交換時期のお知らせ

電池の交換時期になると、 マークが表示されます。 この マークが表示されたら、お早めに電池を交換してください。

雷池からの液もれに注意

時計が止まった状態で、電池を入れたままにすると、電池からの 液もれにより、時計や家具などに損傷を与えます。表示が薄く なったり、時計が止まったら電池を取り出すか、電池を新しいもの に交換してください。

使用する電池の条件

電池を長期間使用しますので、つぎのことをお守りくだ さい。条件を満たさない電池を使用すると、電池から の液もれにより時計や壁面などに損傷を与えることがあ ります。また、製品仕様より電池寿命が短くなることが あります。

- ①「使用推奨期限」が電池交換時より3年先以上の年月表 示があるもの 例,2010年6月に交換 06-2013よ り先の「使用推奨期限」表示のある電池
- ② 使用するすべての電池が同じメーカーで同一の「使用 推奨期限 のもの
- ③ 未使用の電池
- ④ 単2形アルカリ乾電池

「使用推奨期限」とは、

日本の規格で、電池が使用されないで保管されていた 場合に、規格で定められた性能を発揮する期限を定め たものです。電池本体の側面または底部とパッケージ に表示されています。

「使用推奨期限」の表し方は、月年の順で表示しています。 使用推奨期限が2013年6月の場合の表示例

① 06-2013

② 06-13 いずれも同じ年月

●標準電波の受信に成功している場合(受信直後) 表示精度 ±1秒以内 ●標準電波を受信しない場合 平均月差 ±30秒(常温中のクオーツ精度) -10~+50℃ (液晶表示判読可能温度範囲0~+40℃) 使用温度範囲 使用電池 単2形アルカリ乾電池 (JIS規格 LR14) 2個 雷 池 寿 命 約3年間 標進雷波 標準雷波受信による時刻修正 福島局/九州局自動選択 自動電波受信回数 1日8回 標準電波受信 ON/OFF切替 カレンダー 2000~2099年 西暦、月日、曜日 時刻表示 12時間制 温度 -9.9~+50℃ ±2℃ 湿度 25~95% ±10% (温度が5~50℃のとき) 雷池の交換時期お知らせ機能

○付属の電池は工場出荷時に入れていますので、電池寿命が製品仕様より 短い場合があります。

- ○液晶表示板は5年を過ぎると、コントラストが低下して表示が見にくくな ることがあります。
- ○0~40℃の温度範囲を超えると、液晶表示が見えにくくなることがあり
- ○製品仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

単2形アルカリ乾電池 2個 木ねじ 1個 取扱説明書 本書 保証書 1枚